

ロールスクリーン

ニチベ

ウォッシュブルタイプ

ワンコード式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。



警告

- 付属のブラケット取付けネジは本枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

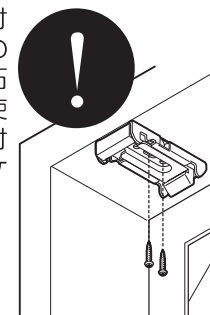

- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。




- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

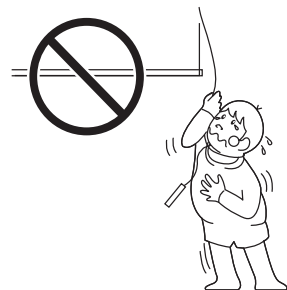


⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

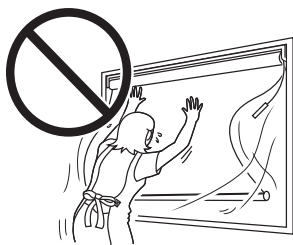

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

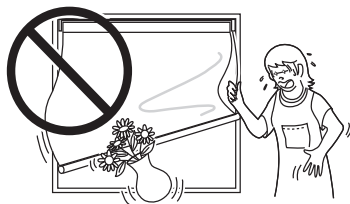

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 高温（70℃以上）多湿（湿度60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。



- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されていますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。




火気厳禁

- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止


1 取付け完成図と各部の名称

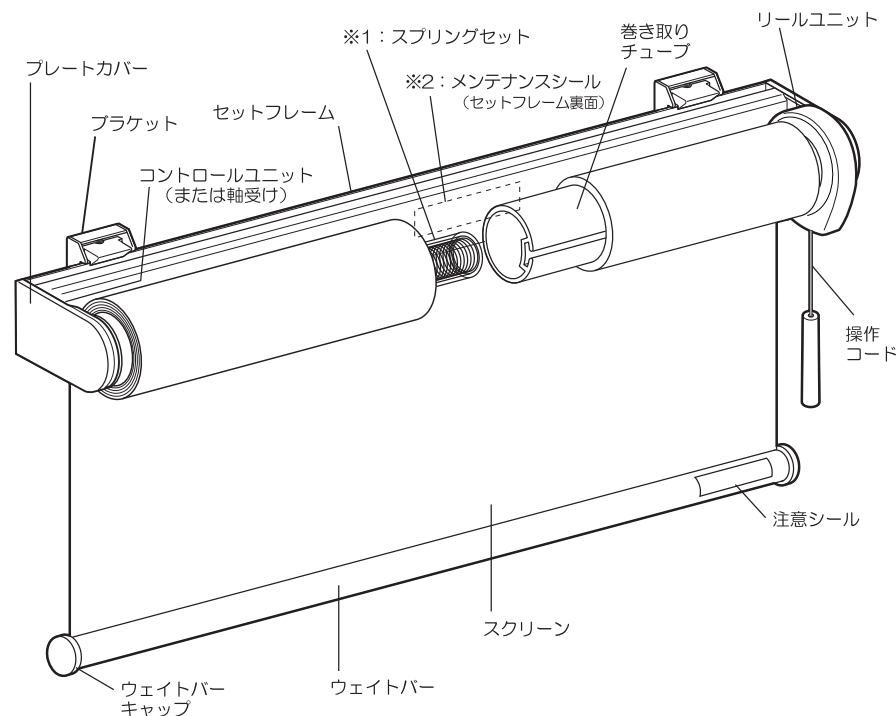

- ※1：製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります。
- ※2：修理時は製造年月・お問合せNo. が必要です。本体を取外しセットフレーム裏面のメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

- ブラケット

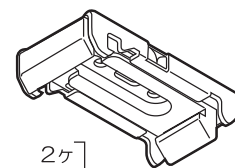


【幅150cm以下 2ヶ】
【幅151cm以上 3ヶ】

- ブラケット取付けネジ
(ブラケット数×2本)




- スクリーン巻きずれ調整シール

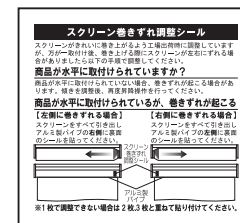

オプション部品

- カーテンレール用取付けナットとネジ
(ブラケットと同数)




※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。


3 ブラケットの取付け

取 付 け の 種 類


窓枠の外側に取付ける場合
〈正面付け〉

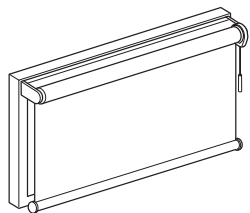

窓枠の内側に取付ける場合
〈天井付け〉

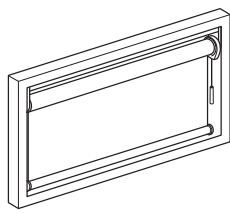

カーテンレールに取付ける場合
〈天井付け〉


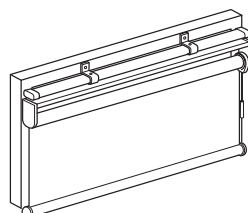


ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け



注意

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。



- ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

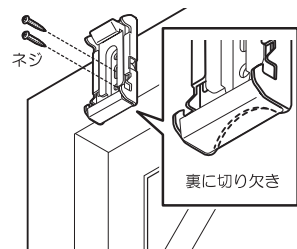

- ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

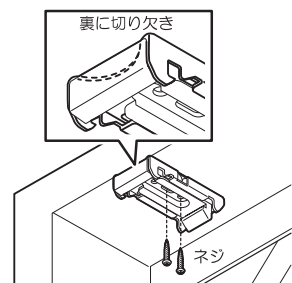

- ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。

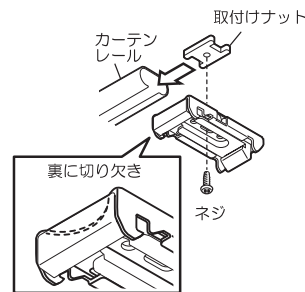


4 本体の取付け・取外し方法

本 体 の 取 付 け 方


窓枠の外側に取付ける場合
〈正面付け〉

セットフレームの下側をブラケットに差し込み、さらに上側をはめ込みます。

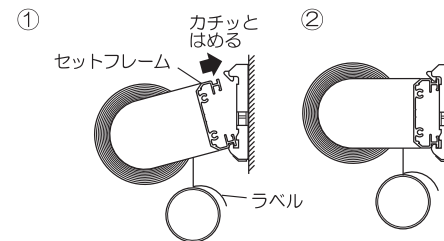

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合
〈天井付け〉

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

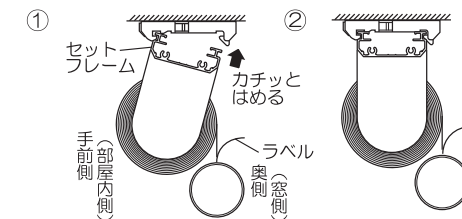


注意


取付の際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

本 体 の 取 外 し 方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

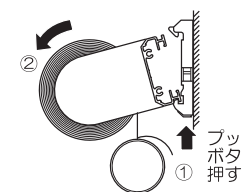

はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

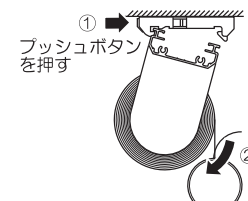


5 取付け方(天井付け/正面付け)を変更する場合

★リールユニットの向きは出荷時に、発注指示により製作しています。

取付け方の変更は、下記の手順で行ってください。

注意

取付け方を変更するとスクリーンの高さ寸法が1cm程度変わります。スクリーンの高さ調整は7ページ【7】スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには】を参照ください。

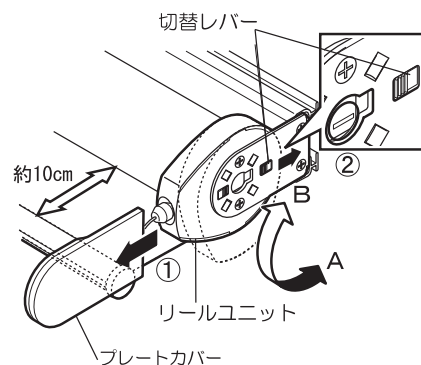

※図は天井付けの場合

〈天井付け〉 ▶ 〈正面付け〉 の場合


リールユニットをA方向に90度カチッと収まるまで回転してください。

〈正面付け〉 ▶ 〈天井付け〉 の場合

リールユニットをB方向に90度カチッと収まるまで回転してください。


6 操作方法

降ろす場合

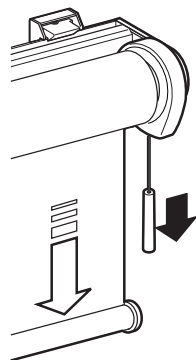


操作コードを少し引いて
手をはなすと下降します。

下降中に途中で止める場合

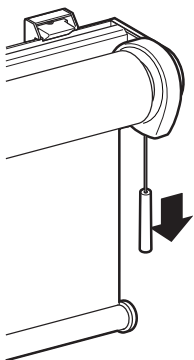

操作コードを少し引くと
止まります。

上げる場合

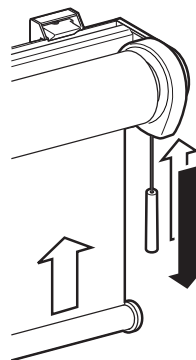


操作コードを繰り返し引く
と上昇します。

注意

- 昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。
障害物がある場合は取り除いてください。
- ななめに操作コードを引かないでください。
- 操作コードは、片寄って巻き取られると完全に戻らない場合があります。
その際は再度ゆっくり下に引いてもどしてください。
- 操作コードを赤印以上引き出し過ぎないでください。
(※製品サイズにより操作コードの赤印が出ない場合があります)
また、無理な力で操作コードを引ききくと破損する恐れがあります。
- 巻き上げた時、ウェイトバーが若干(3~4cm)下がる場合があります。
複数の製品を並列に取付ける場合、ウェイトバーの位置が揃わないことがあります。
- 直接スクリーンやウェイトバーを持ってスクリーンを引かないでください。
- スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」
で調整してください。


7 スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには

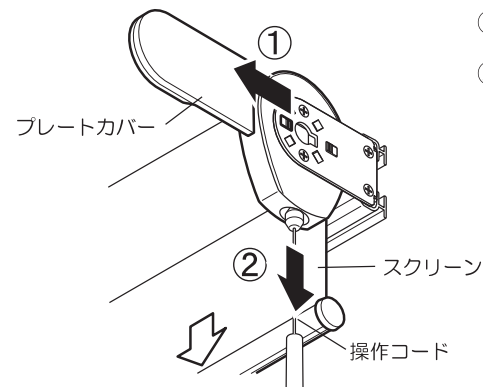

①操作側のプレートカバーを外します。

②操作コードを少し引き、スクリーンを最後まで下降させます。

- ③下限位置調整レバーを矢印Aの方向に
スライドさせながら、マイナスドライ
バーでシャフトを回転させ、スクリー
ンの高さを調整してください。
※1/8回転で約1cm上下します。
※製品が大きい場合シャフトの回転が重
くなります。その場合スクリーンを途
中まで上げて行ってください。

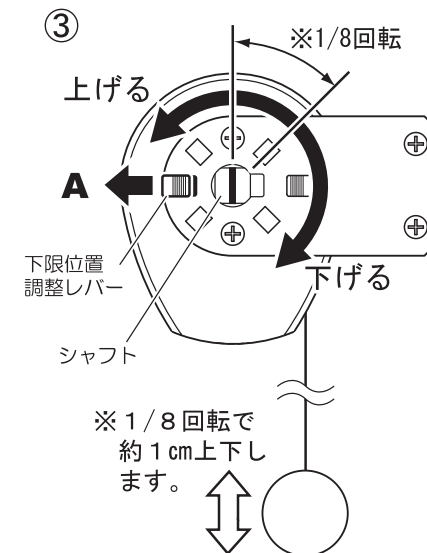

※右図は右操作の場合です。
左操作の場合はコントロール側が左側になり
「上げる」「下げる」の矢印の方向も逆にな
ります。

8 洗濯の仕方


スクリーンの取外し方

★製品を取外します。

製品本体をブラケットから取外してください。
取外し方は5ページを参照してください。


★スプリングを解除します。（スプリングが内蔵されていない製品は除く）

- ①反操作側のプレートカバーを外します。
- ②プレートの初巻解除レバーを引上げ、矢印の方向へ強く押し込み、カチッ！とロックさせ、スプリングを解除します。

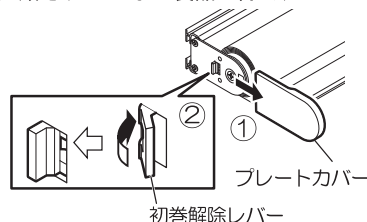

★注意シール、ウェイトバーキャップを外します。

- ③注意シール、ウェイトバー両端にあるウェイトバーキャップを外します。

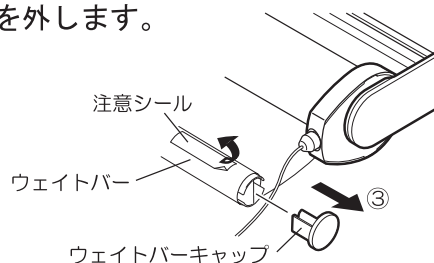


★スクリーンをすべて巻き出します。

- ④巻取りチューブをスクリーン巻き取り方向に少し回してストッパーを解除します。


- ⑤スクリーンを少しずつ引き出しながらウェイトバーに巻き取ります。

- ⑥下限ストッパーが作動し、スクリーンが引き出せなくなったらリールユニット側のプレートカバーを外し、下限位置調整レバーをスライドさせたまま巻き取りチューブが見えるまでスクリーンを引き出してください。

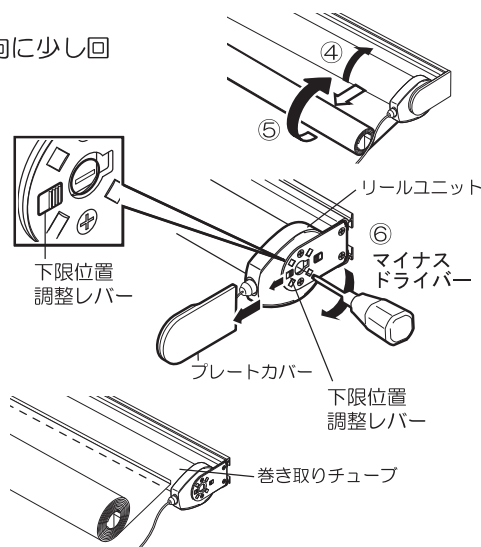


★スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

- ⑦抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取り出します。プレートを少しずつ溝から取出し、スクリーンを取外してください。

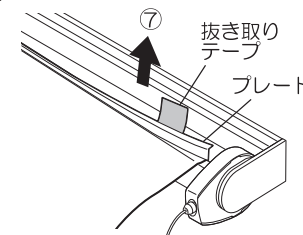

★スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

- ⑧片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから引き抜きます。

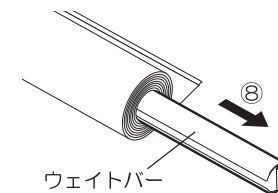

スクリーンの洗濯方法

注意

- ・スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- ・塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

- ①スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）



- ②「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。（2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すぎが目安となります）

- ③すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

- ④乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（140～160℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

スクリーンの取付け方

★スクリーンの洗濯後、スクリーンが乾いてから本体にセットしてください。


★製品本体を置きます。

製品本体を図のように置いてください。



★スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

- ① 抜き取りテープのある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。抜き取りテープ側のプレートをはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

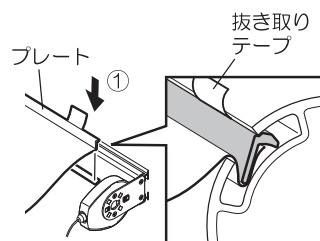


★スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ります。


- ② 操作コードを引きスクリーンを約20cm残した状態で巻き取りチューブに巻き取ってください。

★ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップを取付けます。

- ③ ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

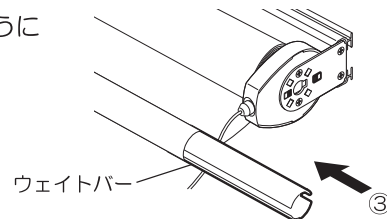


- ④ ウェイトバーを差し込んだ後、ウェイトバーキャップを取付けてください。

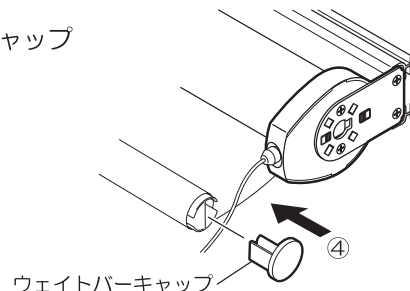


★スプリングをロックします。(スプリングが内蔵されていない製品は除く)


- ⑤ 操作側の下限位置調整レバーをスライドさせたまま、マイナスドライバーでシャフトを回転させスクリーンが約3cm程度残る状態まで巻き取ります。

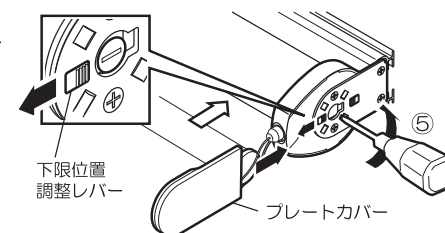

- ⑥ プレートの初巻解除レバーを矢印の方向に下げスプリングをロックします。

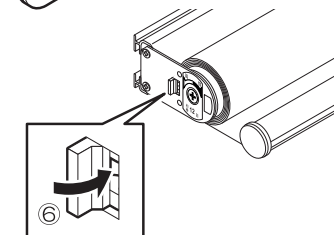

- ⑦ プレートカバーをはめてください。

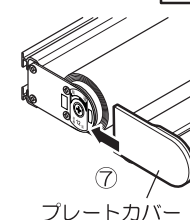

★製品本体をブラケットに取付けてください。

- ⑧ 取付け方は5ページを参照してください。

★確認してください。

- ⑨ 操作コードを引き、スクリーンの下降、巻き上がりの確認をしてください。

9 こんなときには・・・

症 状	原 因	処 置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。 上記原因以外できれいに巻きとられない。 (スクリーンの伸縮等)	製品が水平になるよう取付け面を調整してください。 付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。 ※巻き取りチューブを露出させるには7ページの【7スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには】を参照し「下げる」方向に回転させてください。
スクリーンが途中までしか下降しない。 ウェイトバーが床面にあたる。	スクリーンの下限位置が変わってしまった。	7ページ【7スクリーンの高さ(下限位置)を調整するには】を参照しスクリーンの下限位置高さを調整してください。
スクリーンの端部がほつれてきた。	スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の手端部をハサミで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、8ページの【8洗濯の仕方】に従って洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

10 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール

(例)

品名: 商品名が商品略号で表示されています。

お問合せNo. : 商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこのNoをお申しつください。

JNo. 4-○○○-○○○○○

品 名 RSWU-O

寸 法 W1.800 H1.800 R

工 場 ○○-○○

色 柄 N0000

年 月 00/00

色柄: スクリーンの柄Noが表示されています。

製造年月: 商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法: 商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置: 商品の操作位置(またはL)が表示されています。

11 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4